


دستورالعمل نصب رله هشدار خارجی ( External Alarm )

با فعال کردن قابلیت هشدار خارجی به صورت نرم افزاری (مطابق دستورالعمل برنامه ریزی بیسیم خودرویی یا ثابت GM338), بیسیم در صورت دریافت مکالمه فردی (Individual Call) یا/ و مکالمه گروهی (Group Call) و نصب رله مربوطه, چراغ گردان یا بلندگوی خارجی خودرو و غیره فعال می شود. توجه داشته باشید که در هنگام شمارش پین ها دو پین از هر دو طرف کانکتور پشت بیسیم بدون استفاده میماند.

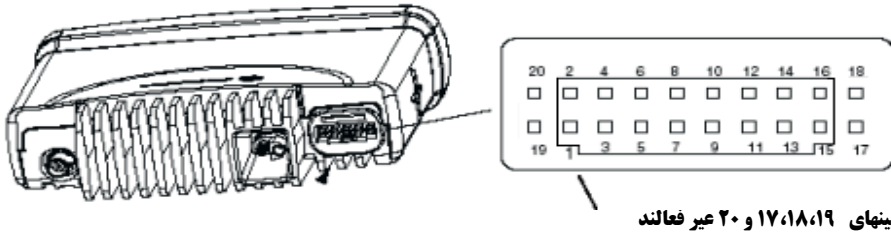

نمای کانکتور متصل شونده به پشت بیسیم و شماره پین های آن

