




8

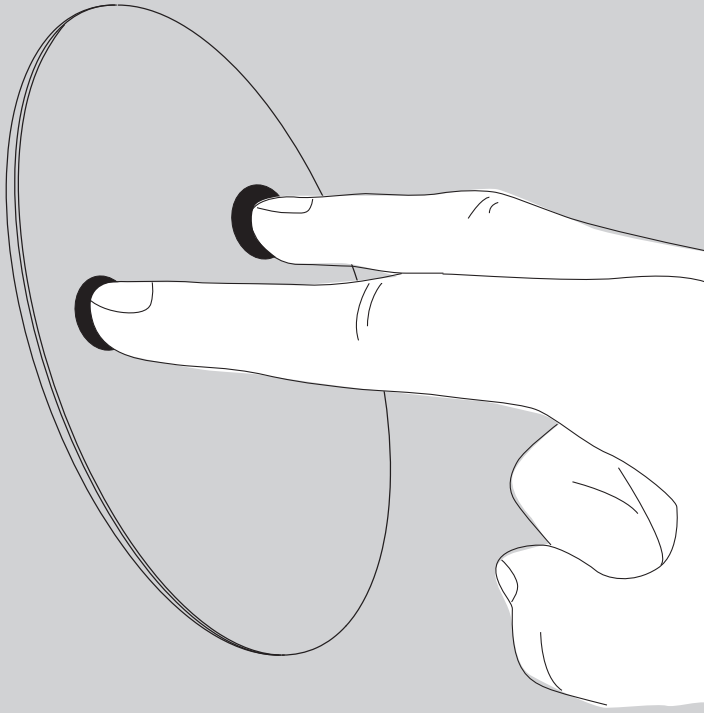

نحوه کد دهی ریموت به ریسپور

MITTO 2/4 2/4
MITTO 2/4 B 2/4 B

ترجمه فارسی نحوه کددهی ریموت MITTO 2/4

میتو ۲ / ۴ کانال ریموتهای بی اف تی



کواهینامه های استاندارد
= UNI EN ISO9001:2000 =
UNI EN ISO14001:2004

توجه: نکات داخل کاتالوگ را با دقت مطالعه کنید! **Attention!** Caution! Read "Warnings" inside carefully!

A

کددهی سریع ریموت به ریموت

۲) به محض اینکه چراغ
روی ریموت روشن شد،
شستی ها را رها کنید



۱) ابتدا نزدیک درب
ایستاده و دو شستی روی
ریموتی که در حال حاضر
درب را باز می کند فشار
دهید تا چراغ آن روشن
شود.



ریموت سالم
که در حال
حاضر کار
می کند

۳) بلافاصله پس از رها کردن
دو شستی، شستی که درب را
با آن باز می کنید فشار دهید
تا چراغ آن روشن شود،
سپس آن را رها کنید.



ریموت خام که
می خواهید
کد بگیرید

۵) به محض اینکه چراغ
روی ریموت روشن شد،
شستی ها را رها کنید.

۴) پس از اینکه شستی را
رها نمودید، دو شستی روی
ریموت خام را با هم فشار
دهید تا چراغ آن روشن
شود.



ریموت خام که
می خواهید
کد بگیرید

۶) بلافاصله پس از رها کردن
دو شستی، شستی که می
خواهید در آینده درب را با
آن باز کنید فشار دهید تا
چراغ آن روشن شود، سپس
آن را رها کنید.

در صورتیکه مراحل فوق را درست پشت سر گذاشته باشید، پس
از ۱۰ ثانیه ریموت خام کد گرفته است و آماده بکار می باشد

* حتماً در هنگام کد دهی نزدیک سیستم باشید.

** در مرحله ۱ حتماً از ریموتی استفاده شود، که
در حال حاضر کار می کند.

*** فاصله زمانی بین هر مرحله بیشتر از ۱ ثانیه
نشود. در صورتیکه در مرحله ای دچار مشکل
شدید، یا زمان را از دست دادید، ۳۰ ثانیه صبر
نموده و مجدد از مرحله ۱ شروع نمایید.



**** اگر تمام مراحل را بدرستی انجام دادید ولی
ریموت کار نکرد، احتمالاً قابلیت کد دهی ریموت
به ریموت در توابع سیستم خاموش می باشد.

B


کددهی ریموت از روی برد




⊖ + ↑
⊖ - ↓
⊖ OK ←




PRrAR



LoG ic



rAd io



REGStArE
وقتی این متن نمایش داده شد
دکمه OK را فشار دهید



h iddEn bUtton
وقتی این متن نمایش داده
شد دو دکمه روی ریموت را
همزمان فشار دهید


rELeAsE
وقتی این متن نمایش داده
شد دکمه ها را رها کنید



LoUche dES irEE
وقتی این متن نمایش داده
شد دکمه ای که می خواهید
کد بگیرید را فشار دهید

oK OI...

در صورت درست انجام شدن
مراحل این متن به همراه
شماره ریموت نمایش داده
می شود

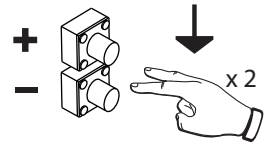

End

** قبل از برنامه ریزی زبان سیستم را بر روی
انگلیسی تنظیم نمایید.